PowerLite® Home Cinema 700

Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad que se encuentran en el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM del proyector.

1 Desembale el proyector

Confirme que tiene los siguientes artículos:

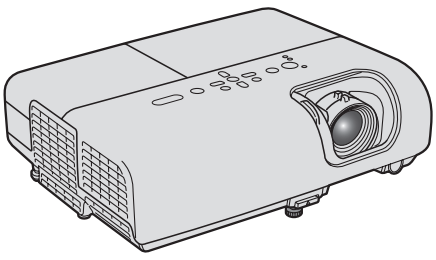

Proyector

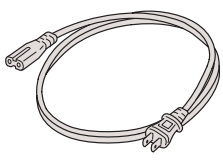

Cable de alimentación

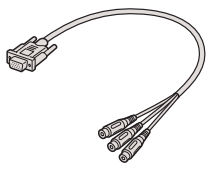

Adaptador de componente a VGA

CD-ROM con el *Manual del usuario*

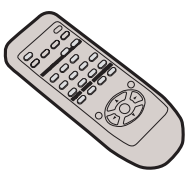

Control remoto del proyector

Pilas

2 Seleccione una ubicación

La manera más fácil de instalar el proyector es colocándolo sobre una mesa en frente de la pantalla o la pared, o sobre un estante alto detrás de usted. Consulte el *Manual del usuario* para ver otras formas de instalar el proyector.

Sobre una mesa

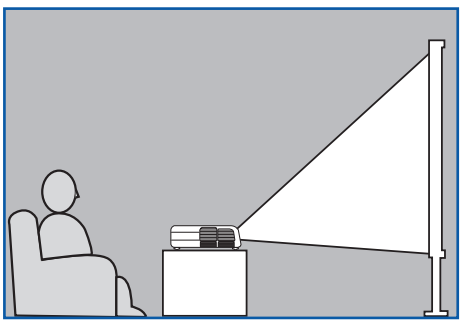

Sobre un estante

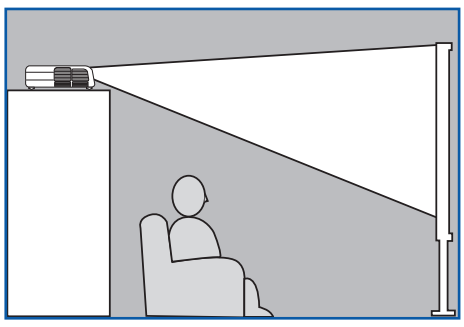

La distancia entre el proyector y la pantalla generalmente determina el tamaño de la imagen, pero el tamaño también puede variar según la proporción latitud-altura (forma de la imagen), cómo amplía la imagen y la configuración de otros ajustes de imagen. Dependiendo de los ajustes de imagen seleccionados, puede colocar el proyector entre 84 a 1035 cm de la pantalla.

Utilice las tablas que figuran en el *Manual del usuario* para ayudarle a determinar la distancia de proyección adecuada.

411537200

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3 Prepare el control remoto

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Coloque las pilas en el compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas en su lugar.

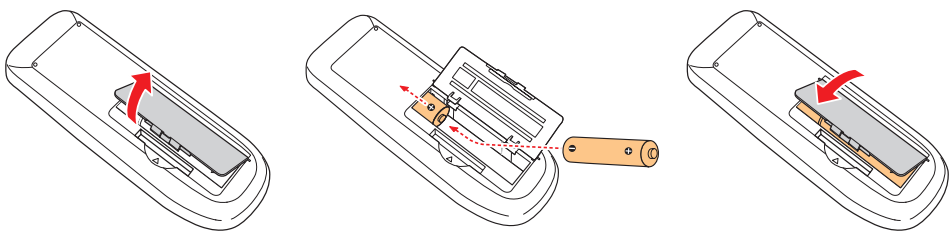

4 Conecte y encienda el proyector

1. Abra la tapa corrediza **A/V Mute** (cubierta de la lente).

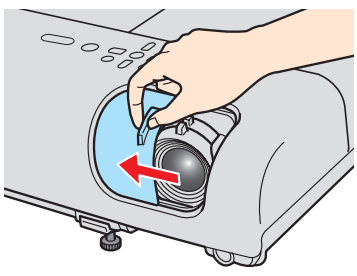

2. Conecte un extremo del cable de alimentación al proyector y el otro extremo a una toma de corriente.

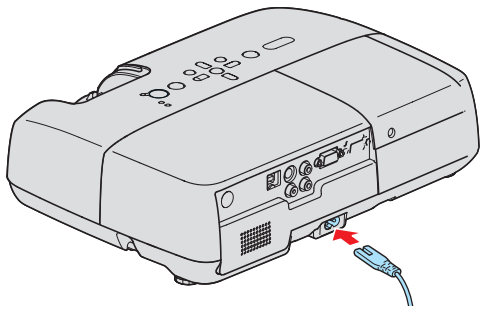

El indicador de encendido ⏻ del proyector se ilumina de color anaranjado.

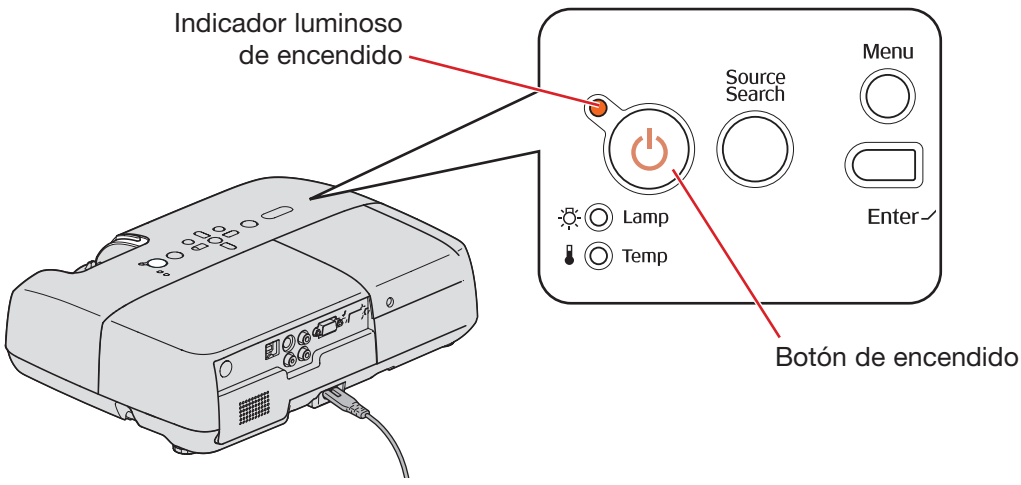

3. Conete su fuente de video, tal como se describe a la derecha.
4. Encienda su computadora o fuente de video.
5. Pulse el botón de encendido ⏻ del proyector o del control remoto. El proyector emite un pitido, el indicador de encendido ⏻ destella de color verde y el proyector se calienta. Cuando el indicador de encendido ⏻ permanece de color verde, el proyector está listo.

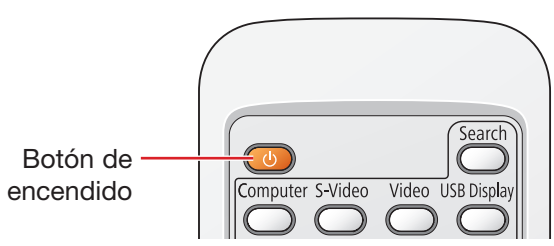

6. Para cambiar el idioma del sistema de menús, haga lo siguiente: oprima el botón **Menu** del control remoto o del proyector. Utilice los botones de las flechas arriba y abajo para seleccionar **Extended** (Extendida) y luego pulse el botón **Enter**. Después, seleccione **Language** (Idioma) y pulse el botón **Enter**. Seleccione **Español** y pulse el botón **Enter**. Cuando termine, pulse el botón **Esc** o **Menu** para salir del sistema de menús.

Cómo apagar el proyector

1. Si está utilizando una computadora, apáguela primero, mientras aún pueda ver la pantalla.
2. Oprima el botón de encendido ⏻ del proyector o del control remoto.
3. Cuando vea el mensaje de confirmación, pulse el botón de encendido ⏻ una vez más. El proyector emite dos pitidos y el indicador de encendido ⏻ cambia a color naranja.

Con la tecnología Instant Off® de Epson, no necesita esperar a que el proyector se enfríe. Cuando termine, simplemente desconecte el proyector y guárdelo.

5 Conecte la fuente de video

Siga estas instrucciones para conectar el proyector a su equipo de video utilizando un cable HDMI o un cable de video componente y un adaptador. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar otras opciones de conexión o para conectar el proyector a una computadora, consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.

Conexión de un cable HDMI

Para obtener la mejor calidad de imagen y sonido, conecte el equipo de video al puerto HDMI, si es posible.

1. Conecte un cable HDMI (no incluido) al puerto HDMI del reproductor de video y al puerto **HDMI** del proyector.

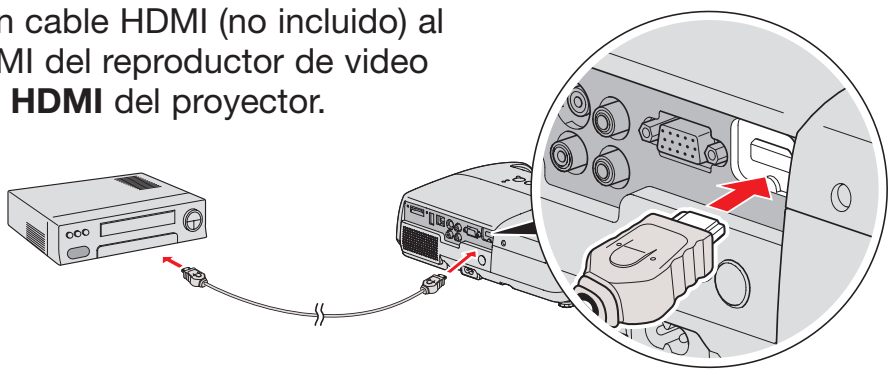

2. Inicie su video o presentación. Utilice el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o el botón **Search** (Buscar) del control remoto para seleccionar la fuente HDMI, si es necesario.

Conexión de un cable de video componente

Si su equipo de video tiene conectores de video componente (tres conectores denominados Y/Cb/Cr o Y/Pb/Pr), puede utilizar un cable de video componente a VGA (no incluido) con el adaptador de componente a VGA suministrado con el proyector.

1. Conecte el cable de video componente a su dispositivo de video.
2. Conecte el adaptador de componente a VGA que vino incluido con el proyector al cable de video componente.
3. Conecte el extremo VGA del adaptador al puerto **Computer (Componente Video)** del proyector.

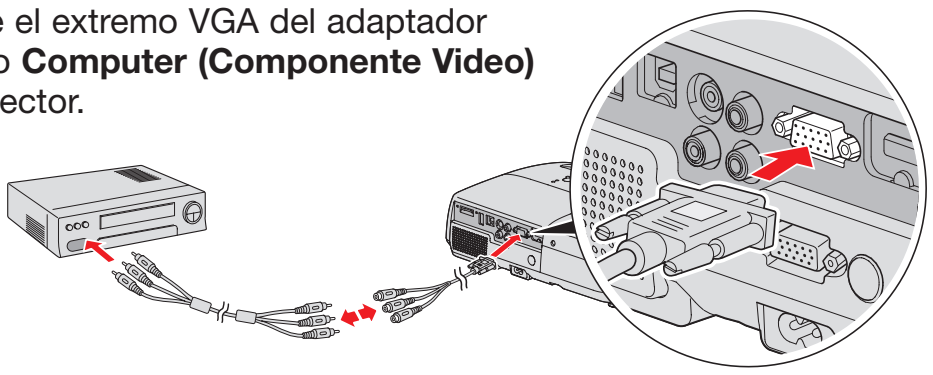

4. Puede conectar un cable de audio (no incluido) si desea reproducir sonido a través del proyector. Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM.
5. Inicie su video o presentación. Utilice el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o el botón **Search** (Buscar) del control remoto para seleccionar la fuente de video, si es necesario.

Ver al dorso

6 Ajuste la imagen

1 Para subir la imagen, presione la palanca para soltar el pie ajustable hacia arriba y levante la parte frontal del proyector. Suelte la palanca para bloquear el pie en la posición que desea.

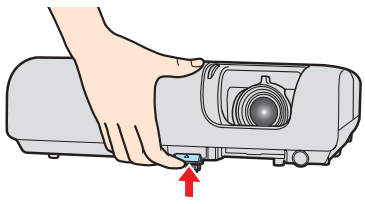

2 Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida. Para reducir o aumentar el tamaño de la imagen, gire el anillo de zoom.

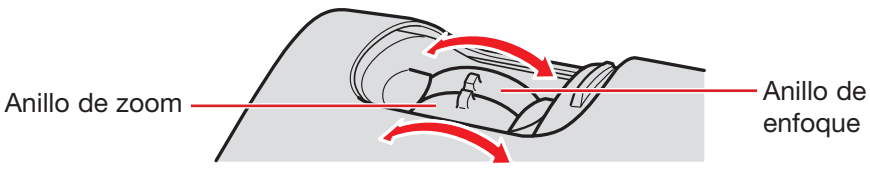

3 Si la imagen tiene una apariencia así ▱ o así ▱, primero asegúrese de que el proyector esté directamente en frente de la pantalla. Luego, si es necesario, pulse los botones ◺ y ◿ del panel de control del proyector hasta que la imagen luzca cuadrada.

4 Para seleccionar el mejor modo de color, pulse el botón **Color Mode** (Modo de color) del control remoto. Pulse el botón repetidamente para alternar entre las opciones.

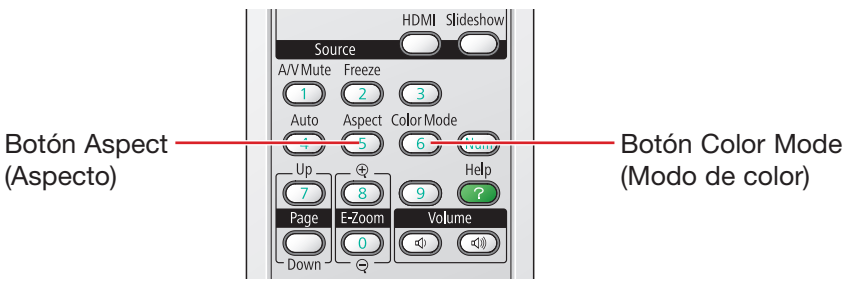

5 Si la imagen tiene una apariencia distorsionada o truncada, pulse el botón **Aspect** (Aspecto) hasta que se corrija la imagen.

Consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD-ROM para obtener más información sobre los ajustes de imagen.

7 *Instale el* Manual del usuario

1 Introduzca el CD-ROM del proyector en la unidad CD-ROM de su computadora. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM **Epson**, luego haga doble-clic en el icono del instalador **Epson**.

2 Seleccione **Español**.

3 Haga clic en **Manual del usuario** para instalarlo. (Si está utilizando una computadora con Windows y no tiene Adobe® Reader®, haga clic en **Adobe Reader** y siga las instrucciones en pantalla para instalarlo).

4 Cuando termine, haga clic en **Salir**.

Para abrir el *Manual del usuario*, haga doble clic en el icono **Manual del PL HC700** situado en el escritorio de su computadora.

Control remoto

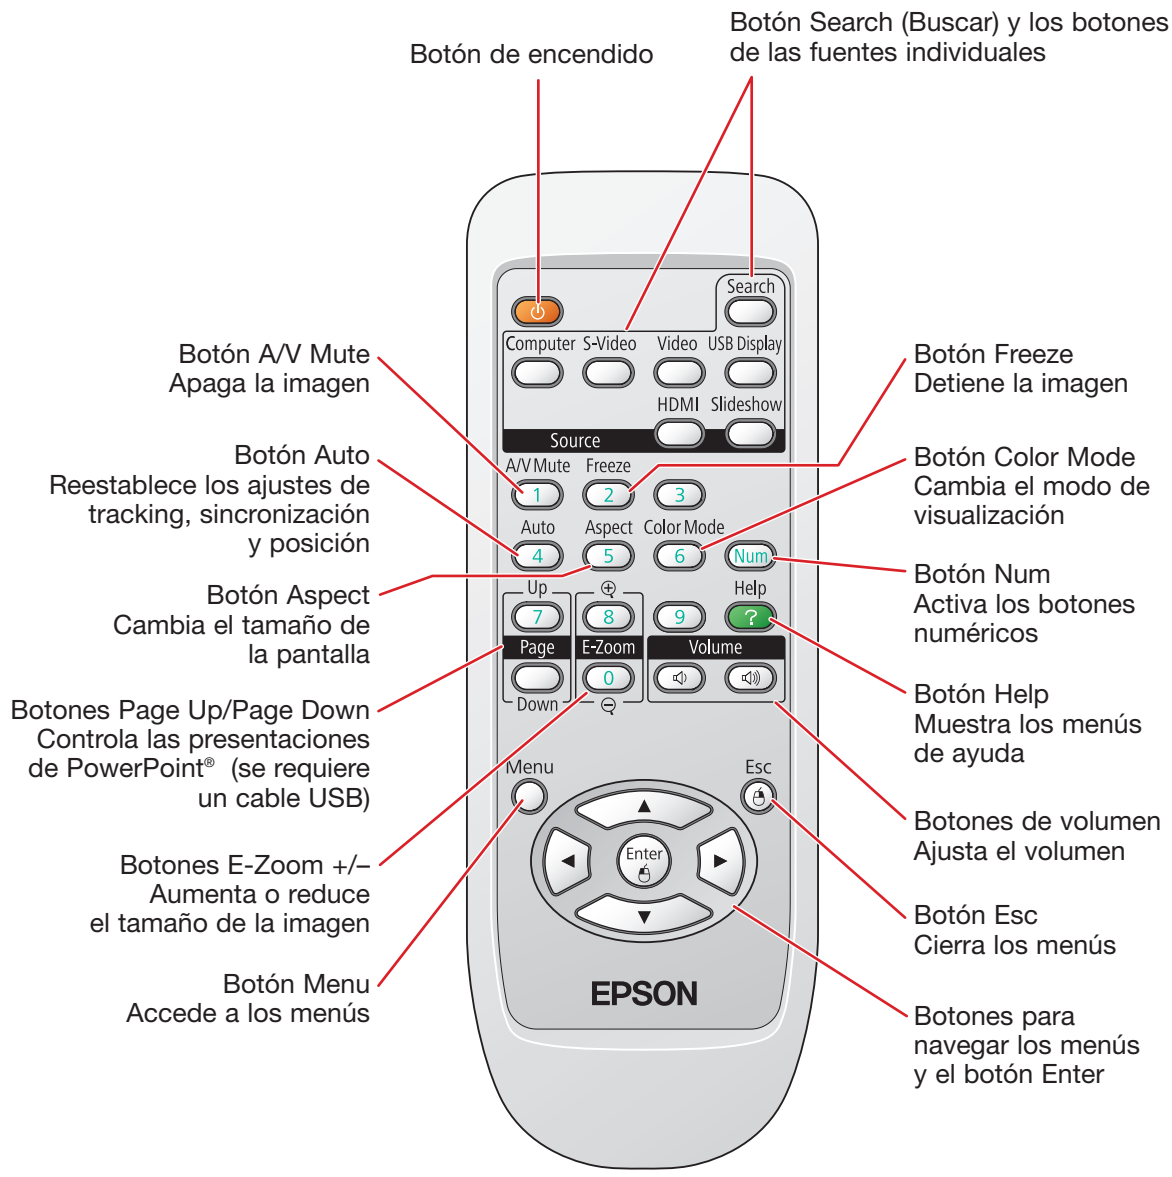

Dónde obtener ayuda

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar utilidades y documentación, obtener respuestas a preguntas frecuentes, obtener ayuda con la solución de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

También puede hablar con un especialista de soporte de proyectores al marcar uno de los siguientes números:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	
Chile	(56 2) 230-9500	**México D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Resto del país**	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Perú**	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia. Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano.

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Solución de problemas

Si aparece una pantalla en blanco

Si después de encender su computadora o equipo de video aparece una pantalla en blanco o aparece el mensaje **Sin señal**, haga lo siguiente:

- Verifique que el indicador de encendido ⏻ del proyector esté iluminado en color verde y no esté destellando, y que la tapa corrediza **A/V Mute** (cubierta de la lente) esté abierta.
- Compruebe que los cables estén conectados correctamente. (Consulte el *Manual del usuario* para obtener más información).
- Si ha conectado más de una fuente de video, es posible que tenga que oprimir el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o el botón **Search** (Buscar) del control remoto para seleccionar la que desea ver. (Espere unos segundos para que se sincronice el proyector después de oprimir el botón).

Si la imagen aparece más alta de un lado

- El proyector está en ángulo con respecto a la pantalla. Colóquelo directamente delante de la pantalla, enfocándolo hacia la pantalla de lleno.

Epson e Instant Off son marcas registradas y “Epson Exceed Your Vision” es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2008 Epson America, Inc. 7/08

Impreso en XXXXXX

CPD-26347